

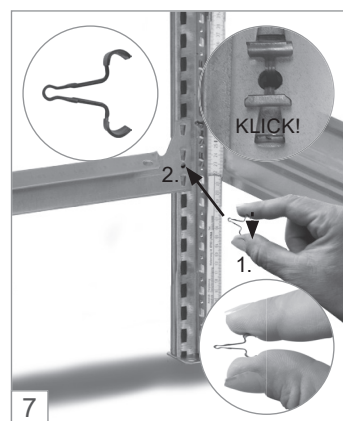
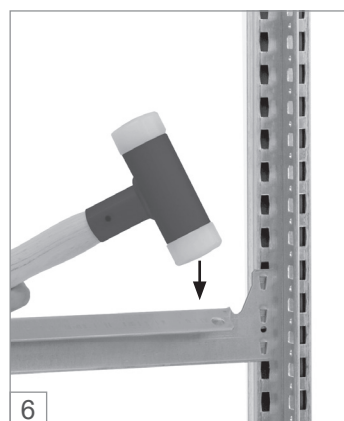
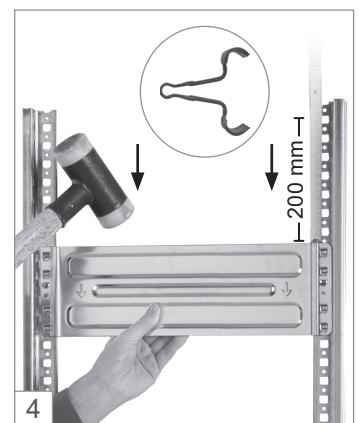
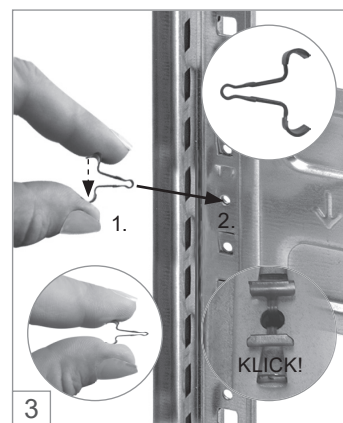
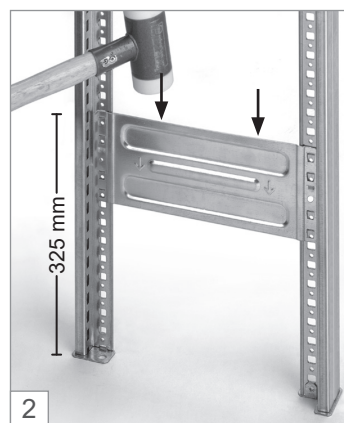
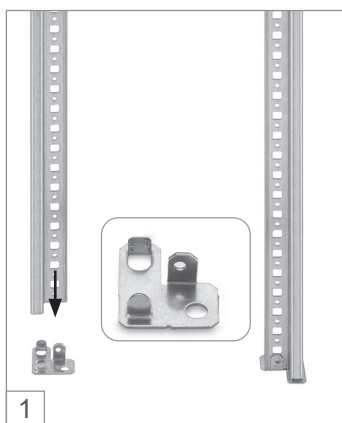
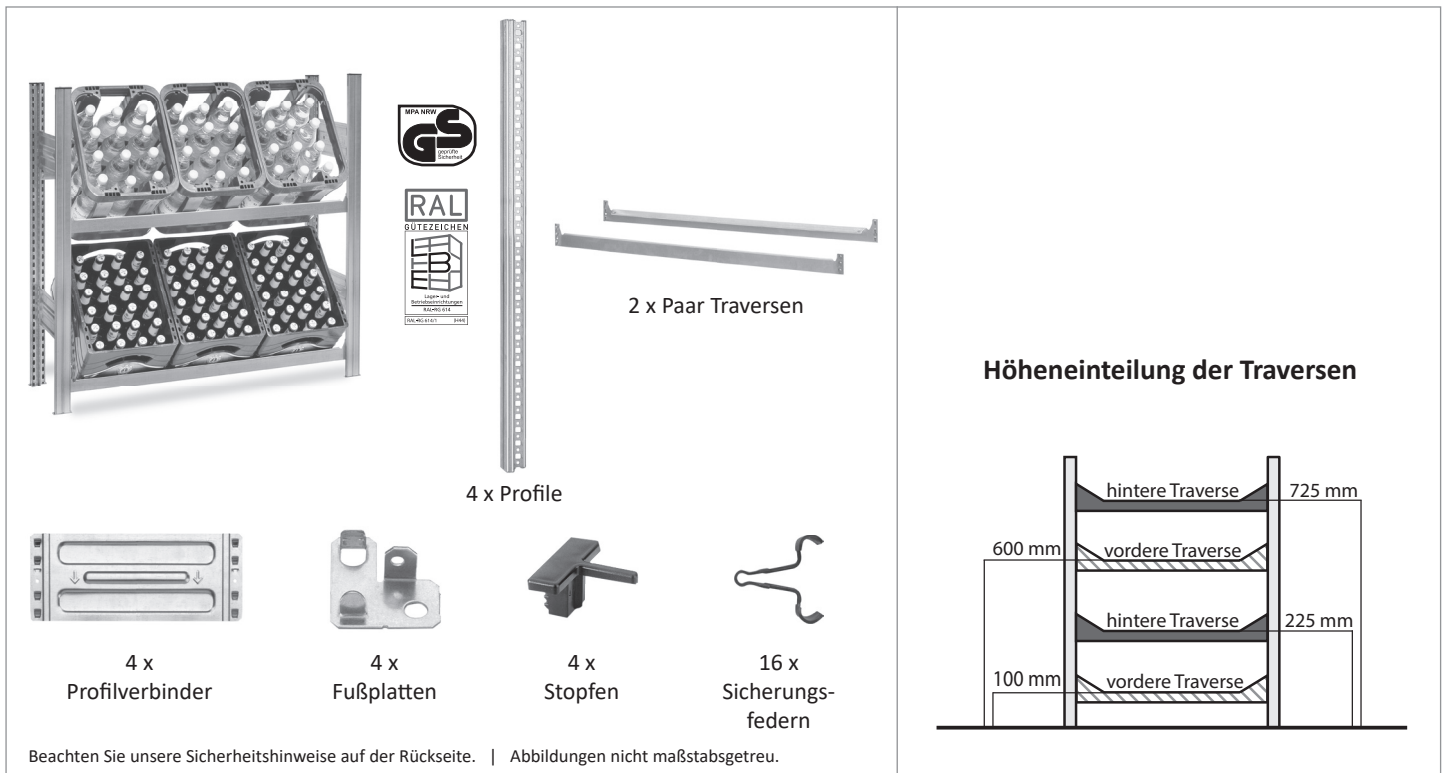
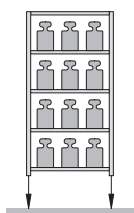

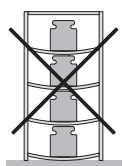
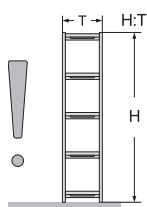
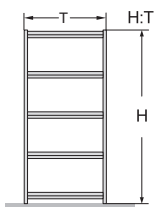



Getränkekistenregal




2 Ebenen für 6 Getränkekisten

GK-2E

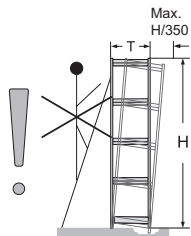


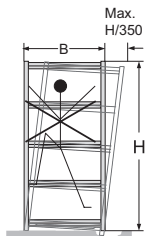


L	A
1 m	4 mm
4 m	10 mm
10 m	12 mm
15 m	15 mm

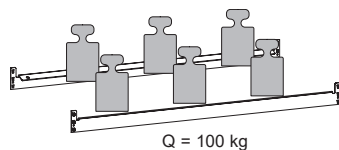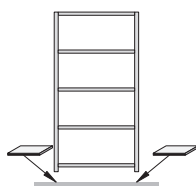

Qmax.
≤ 200 kg

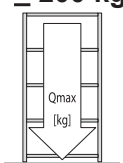

$$\Sigma Q \leq Q_{\max.}$$

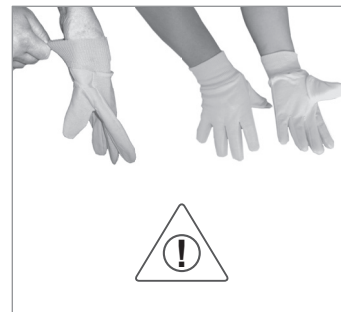

DE

Diese Hinweise enthalten wichtige Informationen. Lesen Sie sich diese bitte sorgfältig durch und verwahren diese.

- Um Verletzungen bei der Montage zu vermeiden, empfehlen wir das Tragen von Arbeitshandschuhen.
- Beachten Sie bitte, dass die Stützrahmen senkrecht stehen. Eine Abweichung um ein Dreihundertfünfzigstel der Höhe kann toleriert werden.
- Als standsicher gelten Regale, wenn der Wert: Höhe geteilt durch Tiefe kleiner oder gleich 5 ist. Falls das Ergebnis größer als 5 ist, sind die Regale durch geeignete Maßnahmen zu sichern (DGUV-I 208-061). Sollten Sie bezüglich der erforderlichen Sicherungen Fragen haben, rufen Sie uns bitte an.
- Nicht an dem Regal hochklettern.
- Bei unterschiedlichen Lasten müssen die höheren Lasten im unteren Bereich des Regals konzentriert werden.
- Der Gesamtschwerpunkt darf nicht über der halben Regalhöhe liegen.
- Der Betreiber muss gewährleisten, dass der Fußboden die Lasten aus dem Stützrahmen sicher aufnehmen kann. Die Fußbodenbeschaffenheit muss den Forderungen der DIN 18202 Pkt. 4, Tab. 3, Zeile 3 entsprechen. Ist der Fußboden magnesitgebunden, müssen Kunststoffplatten unterlegt werden.
- Die Tragfähigkeiten der Lagerebenen gelten bei jeweils gleichmäßig verteilter Last. Die maximale Feldlast ($Q_{\max}$ = die Summe der Fachlasten in einem Regalfeld) muss kleinergleich der angegebenen Feldlast sein.
- Das Regal ist nur für den Innenbereich konzipiert.

Lastangaben:

Höhe	1000 mm
Belastung pro Ebene [Q]	100 kg
Belastung pro Regalfeld [Q max.]	200 kg

Sollten wider Erwarten Teile fehlen oder beschädigt sein, oder Fragen zu dieser Aufbauanleitung aufkommen, kontaktieren Sie uns bitte.